

# Instrucciones de uso : D-VAP 2000



**Uso diario recomendado : 2 a 3 horas / día, uso profesional.**

En vídeo



## Paso a paso


### 1. Instalación del kit de ósmosis



Enrosque el cartucho.



Conecte la unidad de ósmosis al suministro de agua. Abra el grifo y llene un vaso.

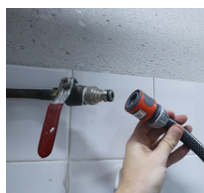

Compruebe el TDS del agua filtrada : TDS MAX 50..



Si el TDS no es correcto, cambie el ajuste girando el el cabezal del cartucho (3 niveles de filtración).

### 2. Llene el recipiente de 5 L con agua producida por el kit de ósmosis.

3. Vierta el agua del bidón en el D-VAP en el depósito. Rellene el bidón, para una mayor autonomía sin volver a la planta de ósmosis.

4. Antes de la puesta en marcha, conecte la manguera (tubo de vapor) a la máquina.



5. Conecte la máquina a la red eléctrica (230 V - sin alargador) y pulse el botón de puesta en marcha.

D-VAP 2000 : ENCENDIDO = SE ENCIENDE LA LUZ ROJA



6. El aparato está listo cuando :

- el piloto naranja ● de vapor está encendido (7 minutos)



7. Vaciar la manguera apretando el gatillo. Realizarlo en el cubo dedicado a los textiles sucios, encima de un punto de agua o directamente en el depósito D-VAP.

Vuelva a purgar cada vez que se detenga durante un largo periodo de tiempo o después de cambiar los accesorios.



8. Ajuste el caudal de vapor en función del accesorio elegido (véase el uso de accesorios más abajo)



9. La máquina está lista para su uso ✓

10. Apague el D-VAP = pulse el botón OFF situado debajo del botón de inicio. Desenchufe la máquina antes de retirar la manguera.

NB: "No hay agua" zumbido + luz roja = llenar el tanque con 5L puede suministrado (no hay necesidad de apagar el D-VAP)

## USO ACCESORIOS



**Ajuste del caudal de vapor : 1/2**

**Boquilla para zonas difíciles :**  
radiadores, ruedas, etc.



**Ajuste del caudal de vapor : de 1/4 à 3/4**  
**(para el tratamiento de textiles 1/4)**

**Cepillo 23 cm Pekalon :** polipiel



**Ajuste del caudal de vapor : de 1/4 à 3/4**

**Boquilla de precisión con cepillo Pekalon :**  
rejuntado de azulejos, manillas, grifos, etc.



**Ajuste del caudal de vapor : de 1/4 à 3/4**

**Bandeja para superficies altas y planas :** mesas, paredes de baños, etc.



**Ajuste del caudal de vapor: 1/2**

**Mopa a vapor :** limpieza de suelos con mopa de microfibra



**Ajuste del caudal de vapor : de 1/2 à 3/4**

**Barredora de vapor :** limpieza suelos antideslizantes

## LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

Limpia todos los accesorios que hayas utilizado con un chorro de vapor. Acuérdate de retirar las cerdas que puedan haber quedado enganchadas en los cepillos.

### MANTENIMIENTO

Lubricación de las juntas tóricas manguera y extensiones.  
Debe realizarse en frío.



**VACIADO**  
A realizar en frío : 12 horas después de la desconexión

Frecuencia: 200 horas o una vez al mes.  
Contador de horas = debajo de la máquina

