


# Gebrauchsanweisung : D-VAP 2000

 **Empfohlene tägliche Nutzungsdauer : 2 bis 3 Stunden / Tag, beruflicher Gebrauch.**

Auf Video



## Schritt für Schritt


### 1. Einrichten des Osmose-Sets



Schrauben Sie die Patrone fest.



Schließen Sie die Osmoseanlage an an Ihren Wasserzulauf an. Drehen Sie den Wasserhahn auf und füllen Sie ein Glas.

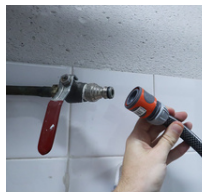

Überprüfen Sie den TDS-Wert des Wassers gefiltert : TDS MAX 50.



Wenn der TDS nicht den Vorgaben entspricht, ändern Sie die Einstellung durch Drehen den Kopf der Patrone (3 Filterstufen).

2. Füllen Sie den 5L-Kanister mit Wasser, das vom Osmose-Set produziert wurde.

3. Gießen Sie in den Behälter des D-VAP das im Kanister befindliche Wasser. Füllen Sie den Kanister erneut, um eine längere Laufzeit zu erreichen, ohne zur Umkehrosmoseanlage zurückkehren zu müssen.

4. Schließen Sie vor der Inbetriebnahme den Schlauch (dampfführender Schlauch) an die Maschine an.



5. Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an. (230 V - ohne Verlängerungskabel) & drücken Sie den Startknopf.  
D-VAP 2000: ON = ROTES LICHT LEUCHTET AUF



6. Das Gerät ist bereit, wenn :  
die orangefarbene ● Dampfanzeige leuchtet (7 minuten)

7. Spülen Sie den Schlauch aus, indem Sie den Abzug betätigen. Dies kann im Behälter für schmutzige Textilien, über einer Wasserstelle oder direkt im Behälter des D-VAP erfolgen.

Führen Sie nach jeder längeren Pause oder nach dem Wechsel von Zubehörteilen eine weitere Entlüftung durch.

8. Stellen Sie die Dampfmenge entsprechend dem gewählten Zubehör ein (siehe Verwendung von Zubehör unten)

9. Die Maschine ist einsatzbereit ✓

10. Schalten Sie den D-VAP aus = drücken Sie den OFF-Knopf unter dem Startknopf. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Schlauch entfernen.

NB: Klingelton "Wassermangel" + rotes Licht = Tank mit dem mitgelieferten 5L-Kanister füllen  
(D-VAP muss nicht ausgeschaltet werden)



## VERWENDUNG ZUBEHÖR



**Einstellung der Dampfmenge : 1/2**

Düse für schwierige Bereiche :  
Heizkörper, Rollen usw.



**Einstellung der Dampfmenge: von 1/4 bis 3/4 (für die Behandlung von Textilien 1/4)**

Bürste 23 cm Pekalon : Kunstleder



**Einstellung der Dampfmenge : von 1/4 bis 3/4**

Präzisionsdüse mit Pekalon-Bürste :  
Fliesenfugen, Griffe, Wasserhähne usw.



**Einstellung der Dampfmenge :  
von 1/4 bis 3/4**

Tablett hohe und ebene Oberflächen :  
Tische, Badezimmerwände usw.



**Einstellung der Dampfmenge : 1/2**

Dampfbesen : Reinigen von Böden  
mit Mikrofasermop



**Einstellung der Dampfmenge :  
von 1/2 bis 3/4**

Dampfbesen : Aufarbeitung  
Instandsetzung von rutschfesten Böden

## REINIGUNG/PFLEGE

Reinigen Sie alle Zubehörteile, die Sie benutzt haben, mit einem Dampfstrahler.  
Denken Sie daran, alle Haare zu entfernen, die sich an den Bürsten verfangen haben könnten.

### PFLEGE

Schmieren der O-Ringe des  
Schlauchs und der  
Verlängerungen.  
Muss im kalten Zustand  
durchgeführt werden.



### Entleerung

Kalt durchzuführen: 12 Stunden  
nach dem Ausstecken.



Häufigkeit: 200 Std.  
oder 1 Mal pro Monat.  
Stundenzähler =  
unter der Maschine

