

Gebrauchsanweisung : D-VAP 5000

 **Empfohlene tägliche Nutzungsdauer : 7h bis 8h / Tag, beruflicher Gebrauch.**

Auf Video



Schritt für Schritt


1. Einrichten des Osmose-Sets



Schrauben Sie die Patrone fest.



Schließen Sie die Osmoseanlage an an Ihren Wasserzulauf an. Drehen Sie den Wasserhahn auf und füllen Sie ein Glas.

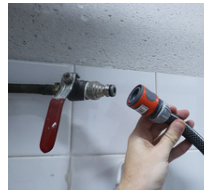

Überprüfen Sie den TDS-Wert des Wassers gefiltert : TDS MAX 50.




Wenn der TDS nicht den Vorgaben entspricht, ändern Sie die Einstellung durch Drehen den Kopf der Patrone (3 Filterstufen).

2. Füllen Sie den 5L-Kanister mit Wasser, das vom Osmose-Set produziert wurde.

3. Gießen Sie in den Behälter des D-VAP das im Kanister befindliche Wasser. Füllen Sie den Kanister erneut, um eine längere Laufzeit zu erreichen, ohne zur Umkehrosmoseanlage zurückkehren zu müssen.

4. Schließen Sie vor der Inbetriebnahme den Schlauch (dampfführender Schlauch) an die Maschine an.

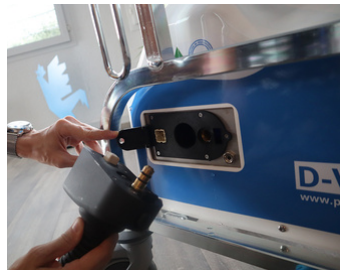

5. Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an (230 V - ohne Verlängerungskabel) & schalten Sie den Hauptschalter auf ON. **DER BILDSCHIRM LEUCHTET**



6. Das Gerät ist bereit, wenn :

- das Gerät eine Temperatur von 158 Grad erreicht hat und drei Klingeltöne ertönen (15 min)

7. Spülen Sie den Schlauch aus, indem Sie den Abzug betätigen. Dies kann im Behälter für schmutzige Textilien, über einer Wasserstelle oder direkt im Behälter des D-VAP erfolgen.

Führen Sie nach jeder längeren Pause oder nach dem Wechsel von Zubehörteilen eine weitere Entlüftung durch.

8. Stellen Sie die Dampfmenge entsprechend dem gewählten Zubehör ein (siehe Verwendung von Zubehör unten)

9. Die Maschine ist einsatzbereit ✓

10. Schalten Sie die D-VAP aus = drehen Sie den Hauptschalter auf OFF. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Schlauch entfernen.



NB: Klingelton "Wassermangel" + Meldung, dass Wasser fehlt = Tank mit dem mitgelieferten 5L-Kanister auffüllen.
(D-VAP muss nicht ausgeschaltet werden)

VERWENDUNG ZUBEHÖR



Einstellung der Dampfmenge : 1/2

Düse für schwierige Bereiche :
Heizkörper, Rollen usw.



Einstellung der Dampfmenge: von 1/4 bis 3/4 (für die Behandlung von Textilien 1/4)

Bürste 23 cm Pekalon : Kunstleder



Einstellung der Dampfmenge : von 1/4 bis 3/4

Präzisionsdüse mit Pekalon-Bürste :
Fliesenfugen, Griffe, Wasserhähne usw.



**Einstellung der Dampfmenge :
von 1/4 bis 3/4**

Tablett hohe und ebene Oberflächen :
Tische, Badezimmerwände usw.



Einstellung der Dampfmenge : 1/2

Dampfbesen : Reinigen von Böden
mit Mikrofasermop



**Einstellung der Dampfmenge :
von 1/2 bis 3/4**

Dampfbesen : Aufarbeitung
Instandsetzung von rutschfesten Böden

REINIGUNG/PFLEGE

Reinigen Sie alle Zubehörteile, die Sie benutzt haben, mit einem Dampfstrahler.
Denken Sie daran, alle Haare zu entfernen, die sich an den Bürsten verfangen haben könnten.

PFLEGE

Schmieren der O-Ringe des
Schlauchs und der
Verlängerungen.
Muss im kalten Zustand
durchgeführt werden.



Entleerung

Kalt durchzuführen: 12 Stunden
nach dem Ausstecken.

Häufigkeit: 200 Std.
oder 1 Mal pro Monat.
Stundenzähler = Drücken Sie
"A" + "OK".

